


Umetanje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.



- Vratite bateriju i poklopac baterije.

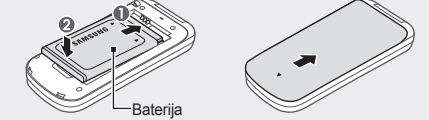

Punjenje baterije

- Uključite prijenosni punjač u višefunkcijsku utičnicu.
- Kada se uređaj napuni, odvojite prijenosni punjač.



- Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne isključite prijenosni punjač. U suprotnom možete oštetiti telefon.
- Da biste uštedjeli energiju, isključite prijenosni punjač kada ga ne koristite. Prijenosni punjač nema prekidač pa ga morate isključiti iz utičnice da biste prekinuli napajanje. Prijenosni punjač mora biti u blizini utičnice kada se koristi.

Ikone uputa

	Napomena: napomene, savjeti za korištenje ili dodatne informacije
	Slijedi: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: na meniju odaberite Poruke → Nova poruka (predstavlja Poruke , nakon toga Nova poruka)
	Uglate zagrade: tipke telefona; na primjer: [] (predstavlja tipku za uključivanje/ isključivanje i izlaz iz menija)
	Šijlate zagrade: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <OK> (predstavlja funkcijsku tipku OK)

Upotreba alatne trake prečaca

Alatnu traku prečaca možete koristiti za pristup omiljenim menijima.

Dodavanje menija na alatnu traku prečaca
<ol style="list-style-type: none">U načinu menija odaberite Postavke → Zaslon → Alatna traka prečaca. Pritisnite <Opcije> → Uredi. Odaberite omiljene menije. Pritisnite <Opcije> → Početna da biste odabrali podmenije (ako je potrebno). Pritisnite <Spremi> ili <Opcije> → Spremi.

Pristup meniju s alatne trake prečaca

U stanju mirovanja pomaknite se lijevo ili desno do željenog menija te pritisnite potvrdnu tipku.

- Kada je alatna traka aktivirana, navigacijska tipka ne funkcionira jer prečaci ovise o vašoj regiji.

Zaključavanje telefona

- U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
- Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite **<OK>**.
- Ponovno unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.

Zaključavanje SIM kartice

SIM karticu možete zaključati da biste telefonu omogućili da koristi samo SIM karticu te da biste spriječili da druge osobe koriste SIM karticu.

Postavljanje telefona za korištenje samo vaše SIM kartice
<ol style="list-style-type: none">U načinu menija odaberite Postavke → Sigurnost → SIM zaključavanje → Uključeno. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite <OK>. Ponovno unesite novu šifru i pritisnite <OK>.

Sprječavanje neovlaštenog korištenja SIM kartice
<ol style="list-style-type: none">U načinu menija odaberite Postavke → Sigurnost → PIN zaključavanje → Uključeno. Upišite četveroznamenkasti PIN koji ste dobili uz SIM karticu i pritisnite <OK>.

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

- Pritisnite i držite [].
- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

Pristup menijima

Pristup menijima telefona

- Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite **<Meni>**.

- Da biste pristupili meniju, ovisno o regiji i davatelju usluga, možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu.

- Pomoću navigacijske tipke pomaknite se do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Odaberi>**, **<Spremi>** ili tipku za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli jednu razinu gore ili [] da biste se vratili u način mirovanja.

- Kada pristupate meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji se nalazi na SIM kartici. Pojednosti zatražite od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za mogući gubitak šifri ili osobnih podataka, kao ni za druge štete prouzročene korištenjem nelegalnog softvera.

Unos teksta

Promjena načina unosa teksta
<ul style="list-style-type: none">Pritisnite i držite [#] da biste se prebacivali iz načina T9 u ABC i obratno. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite. Pritisnite [#] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način. Pritisnite [✖] da biste se prebacili u način unosa simbola. Pritisnite i držite [✖] da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.

T9 način
<ol style="list-style-type: none">Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ. Kada se prikaže odgovarajuća riječ, pritisnite [0] da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže odgovarajuća riječ, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

ABC način
Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
Unos brojeva
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj, a potom broj telefona.
- Pritisnite [**➡**] da biste birali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

- Da biste prihvatili poziv, pritisnite [**➡**].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

Podešavanje glasnoće

Podešavanje glasnoće tona zvona
<ol style="list-style-type: none">Na meniju odaberite Postavke → Profil. Pomaknite se do profila koji koristite.
<ul style="list-style-type: none"> Ako koristite bežumni profil, nećete moći podesiti glasnoću tona zvona.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
- Odaberite **Glasnoća** i pomaknite se do **Ton poziva**.
- Pomičite se lijevo ili desno da biste podesili glasnoću.
- Pritisnite **<Spremi>**.

Unos simbola
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.
<ul style="list-style-type: none"> Da biste pomaknuli pokazivač, pritisnite navigacijsku tipku. Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite <Obriši>. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite <Obriši>. Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [0]. Da biste unijeli interpunkcijske znakove, pritisnite [1].

Dodavanje novog kontakta
<ul style="list-style-type: none"> Vaš davatelj usluga možda je vaš telefon unaprijed postavio tako da sprema nove kontakte u memoriju. Za promjenu memorijske lokacije u načinu menija odaberite Imenik → Upravljanje → Memorija imenika → memorijska lokacija.

Unos simbola
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.
<ol style="list-style-type: none">U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite <Opcije>. Odaberite Novi kontakt → a potom memorijsku lokaciju (ako je potrebno). Odaberite vrstu broja (ako je potrebno). Unesite podatke o kontaktu. Pritisnite tipku za potvrdu ili <Opcije> → Spremi da biste kontakt dodali u memoriju.

Podešavanje glasnoće glasa tijekom poziva
Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste podesili glasnoću.
<ul style="list-style-type: none"> U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako koristite zvučnik. Upotrijebite normalni način telefona da biste postigli bolje performanse zvuka.

Promjena tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profil**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.

- Ako koristite profil "tiho", "sastanak" ili "isključen", ne možete promijeniti ton zvona poziva.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
- Odaberite **Melodija zvona**.
- Odaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na neki drugi profil, odaberite ga na popisu.

Upućivanje poziva na nedavno birani broj

- U načinu mirovanja pritisnite [**➡**] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
- Pomaknite se ulijevo ili udesno do vrste poziva.
- Pomaknite se prema gore ili prema dolje da biste odabrali broj ili ime.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste pogledali detalje o pozivu ili [**➡**] da biste birali broj.

Slanje i prikaz poruka

Slanje SMS poruke
<ol style="list-style-type: none">Na meniju odaberite Poruke → Nova poruka. Unesite odredišni broj i pomaknite se dolje. Unesite tekst poruke. ► <i>Unos teksta</i> Pritiskom na tipku za potvrdu pošaljite poruku.
Prikaz SMS poruka
<ol style="list-style-type: none">Na meniju odaberite Poruke → Dolazne poruke. Odaberite SMS poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora, dolazne pozive možete simulirati.

Aktivacija značajke lažnog poziva
Na meniju odaberite Postavke → Aplikacije → Poziv → Lažni poziv → Prečac za lažni poziv .
Upućivanje lažnog poziva
<ul style="list-style-type: none">U načinu mirovanja pritisnite navigacijsku tipku prema dolje i držite je.

Aktivacija mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnog lokatora automatski će poslati kontaktni broj određenom broju primatelja da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Aktivacija mobilnog lokatora

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
- Unesite lozinku i odaberite **<OK>**.

- Pri prvom pristupu mobilnom lokatoru od vas će se zatražiti potvrda lozinke.

- Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
- Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
- Odaberite kontakt.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Pritiskom na tipku za potvrdu spremite primatelje.
- Pomaknite se prema dolje i unesite ime pošiljatelja.
- Pritisnite **<Spremi>** → **<Prihvaćam>**.

Postavljanje i uporaba alarma

Postavljanje novog alarma
<ol style="list-style-type: none">Na meniju odaberite Alarmi. Dotaknite praznu lokaciju alarma. Postavite pojednosti alarma. Pritisnite <Spremi> ili <Opcije> → Spremi.
Zaustavljanje alarma
<p>Oglašavanje alarma</p> <ul style="list-style-type: none">Pritisnite <OK> ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm bez odgode. Pritisnite <OK> ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm s odgodom ili pritisnite <Odgodi> da biste utišali alarm na određeno razdoblje.

Deaktivacija alarma
<ol style="list-style-type: none">Na meniju odaberite Alarmi. Odaberite alarm koji želite isključiti. Pomaknite se lijevo ili desno na Isključeno. Pritisnite <Spremi>.
<ul style="list-style-type: none"> Ako izvadite bateriju, zakazani alarm možda se neće oglašiti.



SAMSUNG ELECTRONICS	
Izjava o usklađenosti (R&TTE)	
Mi, Samsung Electronics	
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod	
<p style="text-align: center;">GSM mobilni telefon : GT-E1190</p>	
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.	
SIGURNOST	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.	
Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10, i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelima:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Velika Britanija*	
Identifikacijska oznaka: 0168	
Tehnička dokumentacija pohranjena je na adresi :	
Samsung Electronics QA Lab.	
i na upit se može dati na uvid.	
(Predstavnik u Europskoj uniji)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Velika Britanija*	
2011.06.08	Joong-Hoon Choi / voditelj laboratorija
(mjesto i datum izdavanja)	(ime i potpis ovlaštene osobe)
* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonski broj Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici ili zatražiti od predstavnika ili trgovca Samsungove opreme od kojega ste mobilni telefon kupili.	